

2019-2020

Notice de montage Local Technique 2.00x1.25













OZEOBOIS

Designer de piscine bois







GAMME DES COULEURS DISPONIBLES

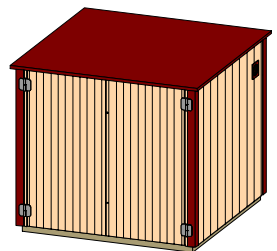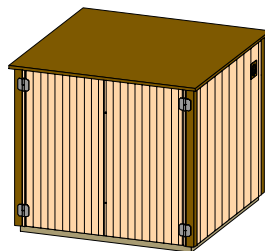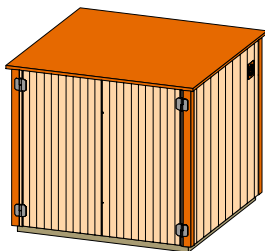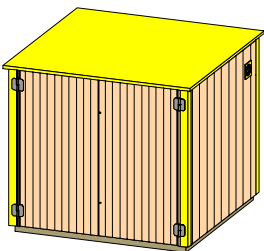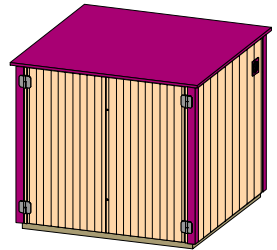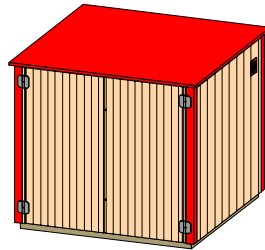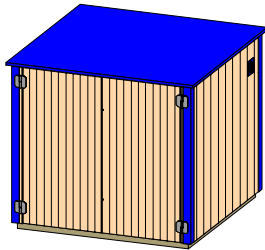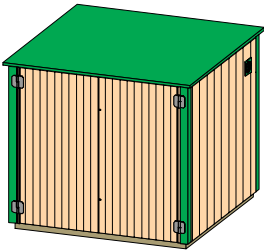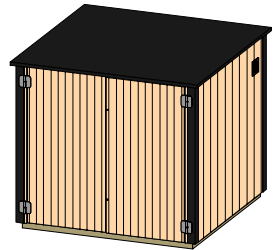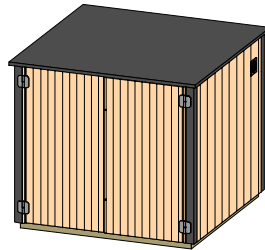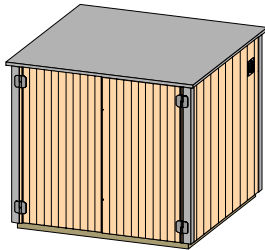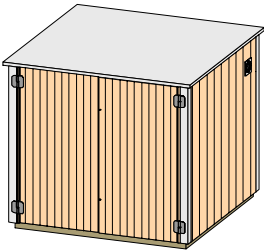


NOMENCLATURE DES ELEMENTS CONSTITUANTS LE KIT

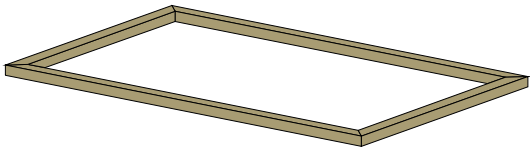


Cadre
d'implantation




Retour gauche

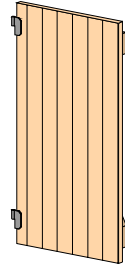


Porte gauche

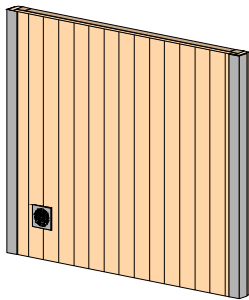


Côté gauche




Retour droit




Porte droite

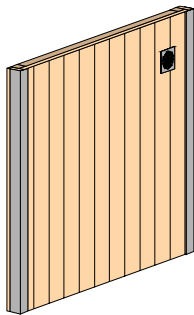

Côté droit

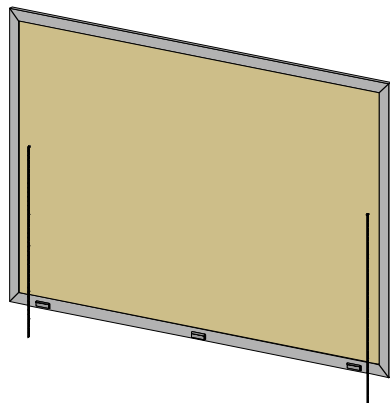

Toit

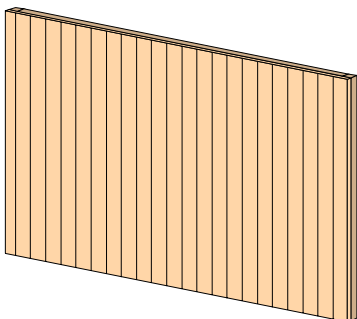

Fond



Clé



Vis 5x90 (x 8)




Vis 5x70 (x 21)



Vis 5x50 (x 9)



Vis 6x40 (x 2)




Traverse (x 2)





Contrefiche (x 2)

Embout Vis T25



PLANS DE MONTAGE - 1/2

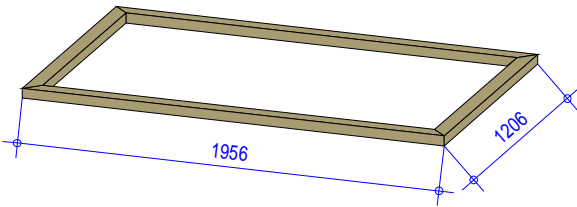

1 - Fixer le cadre d'implantation sur un sol plat

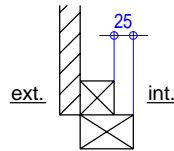
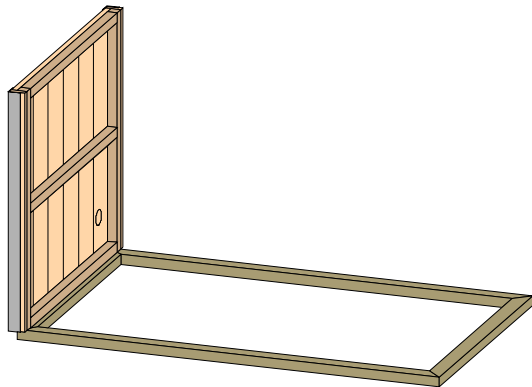


2 - Présenter le côté gauche sur le cadre d'implantation en laissant 25mm côté intérieur

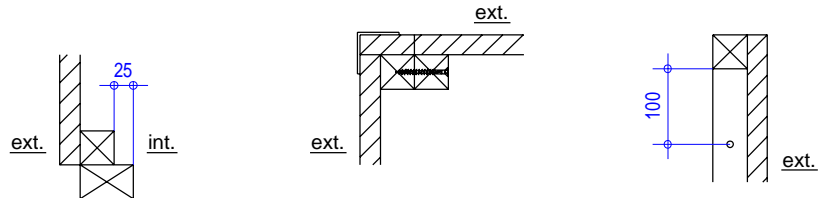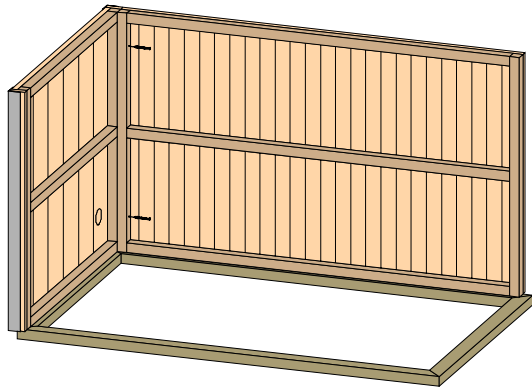



3 - Présenter le fond contre le côté gauche et sur le cadre d'implantation en laissant 25mm côté intérieur

4 - Lier le fond au côté gauche (2 vis 5x70)

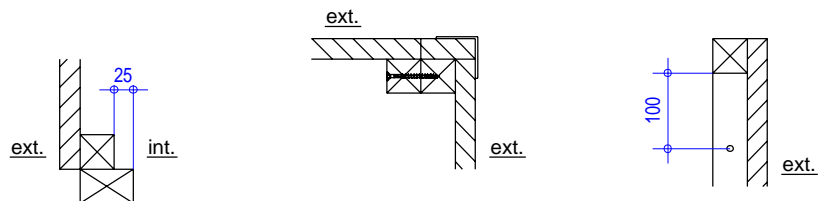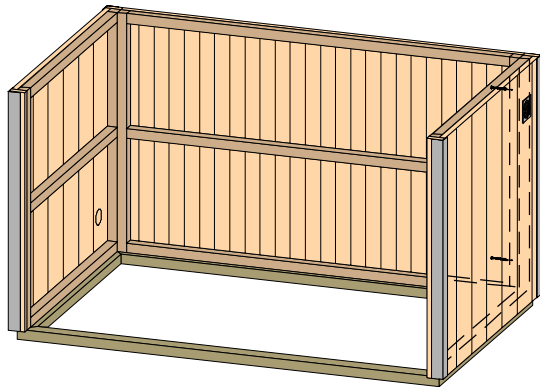

5 - Présenter le côté droit contre le fond et sur le cadre d'implantation en laissant 25mm côté intérieur





6 - Lier le fond au côté droit (2 vis 5x70)

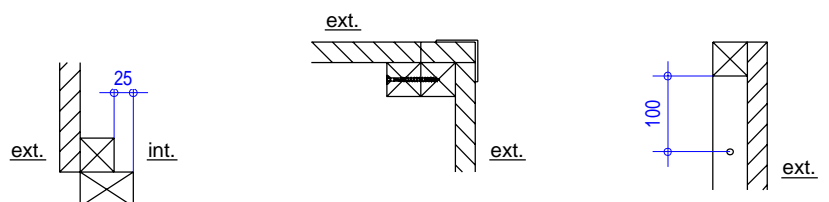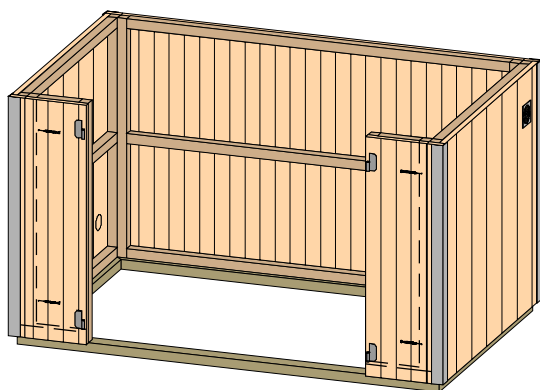


7 - Présenter les retours droit et gauche contre les côtés droit et gauche et sur le cadre d'implantation en laissant 25mm côté intérieur

8 - Lier les retours aux côtés (2 x 2 vis 5x70)





PLANS DE MONTAGE - 2/2

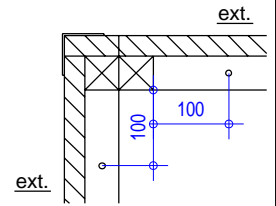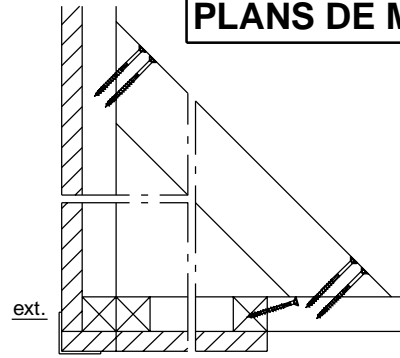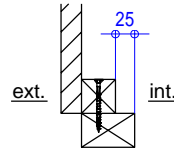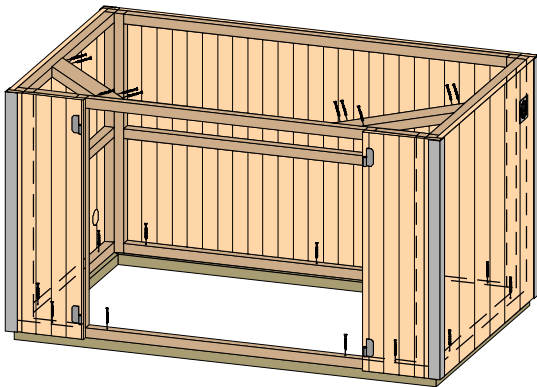


- 9 - Fixer la traverse haute en façade entre les deux retours (2 vis 5x70)
- 10 - Fixer les deux contrefiches reliant les côtés à la traverse haute (2 x 4 vis 5x90)
- 11 - Fixer la structure et la traverse basse en façade sur le cadre d'implantation (3 x 2 vis 5x70 + 1 x 3 vis 5x70 + 2 x 1 vis 5x70))

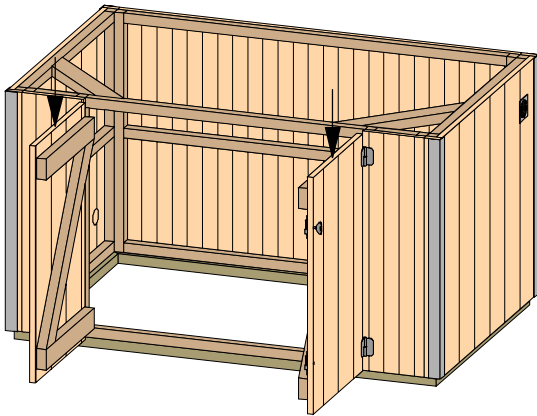

- 12 - Positionner la porte droite avec les deux paumelles
- 13 - Positionner la porte gauche avec les deux paumelles

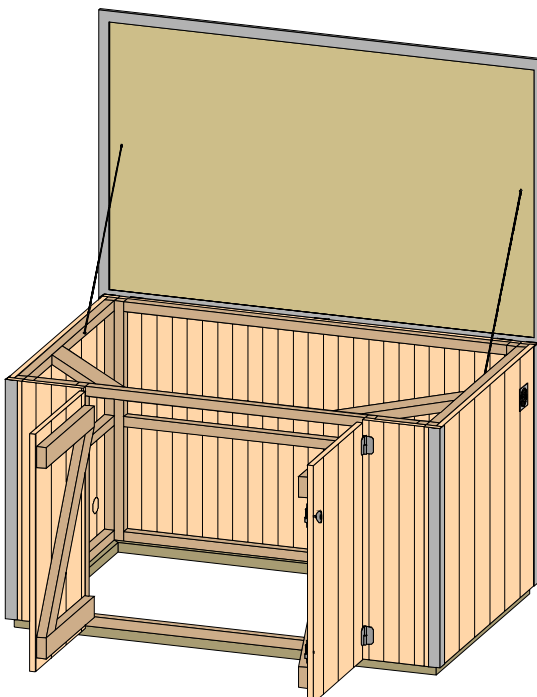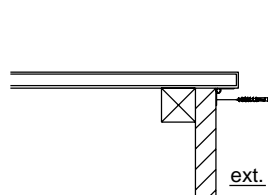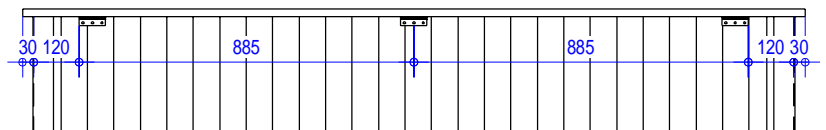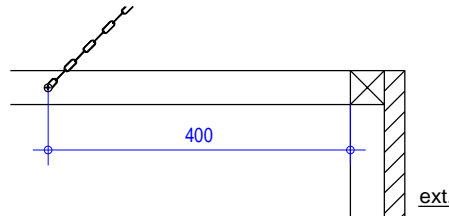

- 14 - Fixer le toit sur le fond avec les trois charnières (3 x 3 vis 5x50)
- 15 - Accrocher les chaînettes sur les deux côtés (2 vis 6x40)

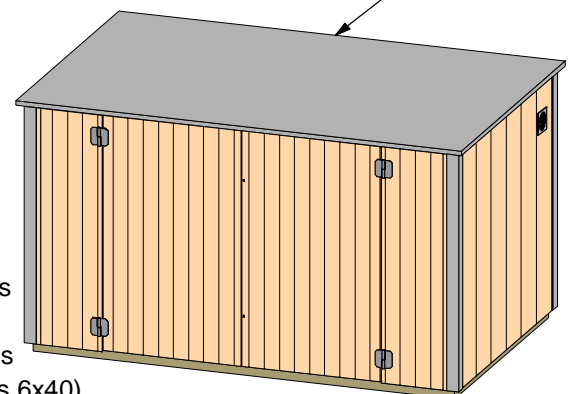

DECOUVREZ EGALEMENT NOTRE GAMME DE JARDINIERES

