

Notice de montage


Local technique UNIQUE




OZEOBOIS

Designer de piscine bois


Liste du matériel

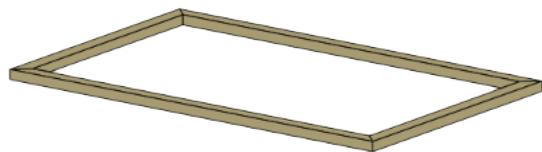


Cadre d'implantation

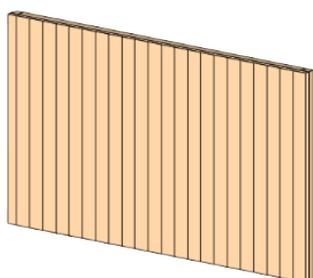


Fond

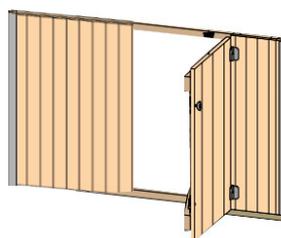


Face avant

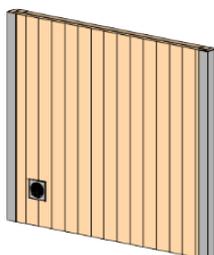

Côté gauche

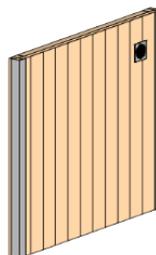


Côté droit

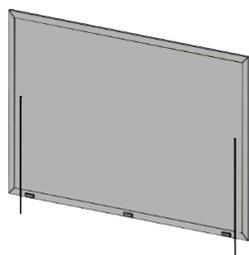

Toit aluminium



4 x baguettes d'angle



1 x baguette de finition
pour le fond

Qte 1 : Jeu
supplémentaire
(optionnel)

Quincaillerie



Qte 40 : Vis 5 x 90



Qte 35 : Vis 4 x 30 inox



Qte 4 : Vis 5 x 60 inox

Qte 1 : Jeu de cale (optionnel)



Qte 1 : Clé

Matériel non fourni :



- Visseuse
- Embout Torx20 et Embout Torx25
- Foret torsadé 4mm

TEMPS INDICATIF DE MONTAGE : 20 à 30 minutes

1 à 2 personnes

Notice de montage

ETAPE 1 : MISE EN PLACE DE LA LISSE BASSE

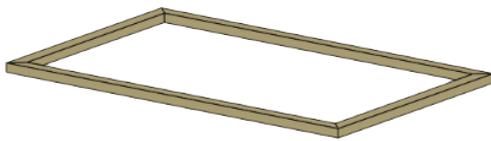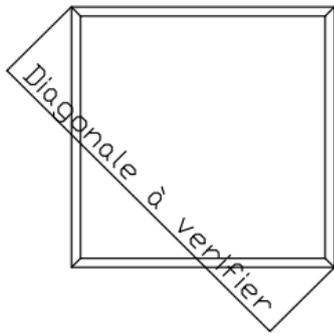


1. Lisse basse prémontée
2. Poser directement la lisse basse traité autoclave sur la dalle béton.
3. Nous préconisons un joint d'étanchéité entre la lisse basse et la dalle béton.

ETAPE 2 : MONTAGE DE L'OSSATURE

Le local technique est composé de 4 modules pré-assemblé. Ces modules sont pré-montés dans nos ateliers. (1 face, 2 murs, 1 fond)

MONTAGE DU MUR GAUCHE

1. Présenter le côté gauche sur la lisse basse **en laissant environ 20 à 25mm côté intérieur.**
2. Lier le côté gauche à la lisse basse avec des vis (5x90)


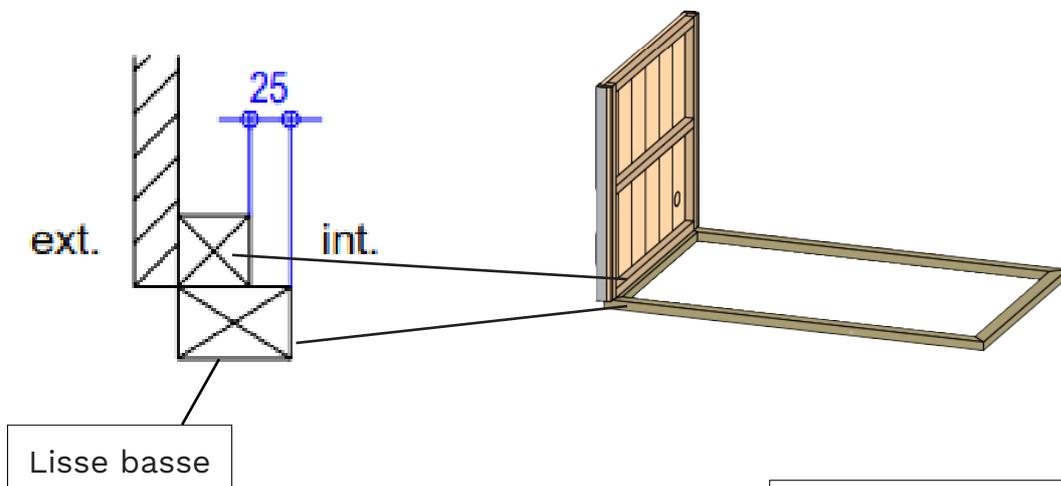


Référence matériel :
- Vis : 5 x 90

Notice de montage

MONTAGE DU FOND



1. Présenter le fond contre le côté gauche et sur la lisse basse **en laissant environ 20 à 25mm côté intérieur.**
2. Lier le fond au côté gauche avec des vis (5x90)
3. Lier le fond à la lisse basse avec des vis (5x90)

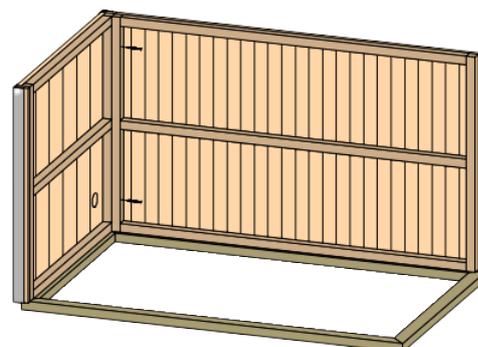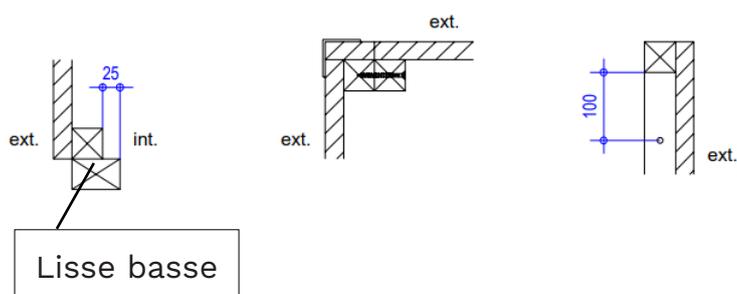

Référence matériel :
- Vis : 5 x 90

MONTAGE DU MUR DROIT

1. Présenter le côté droit contre le fond et sur la lisse basse **en laissant environ 20 à 25mm côté intérieur.**
2. Lier le côté droit au fond avec des vis (5x90)
3. Lier le côté droit à la lisse basse avec des vis (5x90)

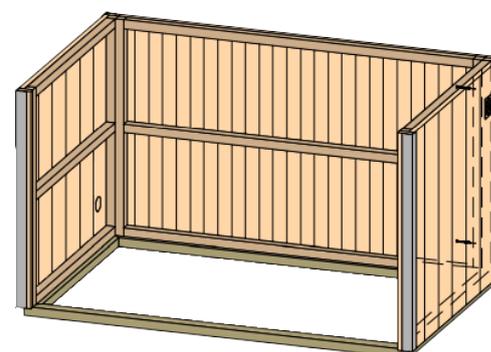
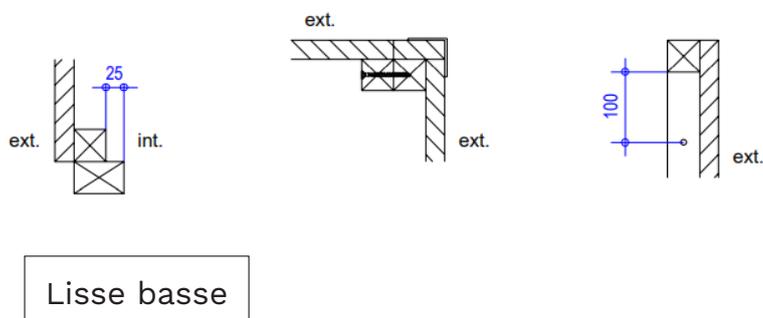


Référence matériel :
- Vis : 5 x 90

Notice de montage

MONTAGE DE LA FACE AVANT


1. Présenter les retours droit et gauche contre les côtés droit et gauche et sur la lisse basse **en laissant environ 20 à 25mm côté intérieur**
2. Lier les retours aux côtés (3 vis 5x90)
3. Lier les retours sur la lisse basse avec les vis (5x90)

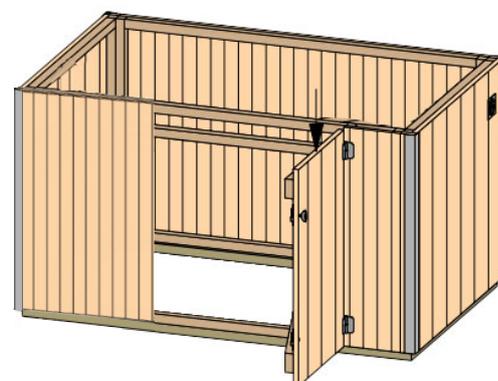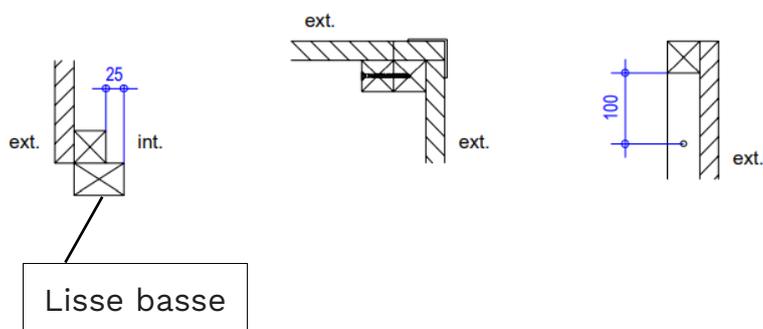


Référence matériel :
- Vis 5 x 90

MONTAGE DU TOIT

1. Positionner le toit sur le local technique,
2. Vérifier que l'écart sur les côtés ait le même espace environ 35mm.
3. Fixer le toit avec les charnières sur la partie arrière du local.

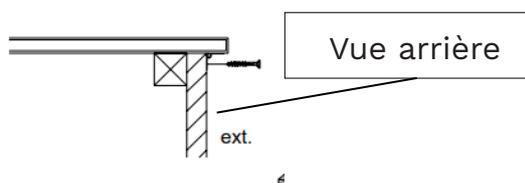


Vue arrière

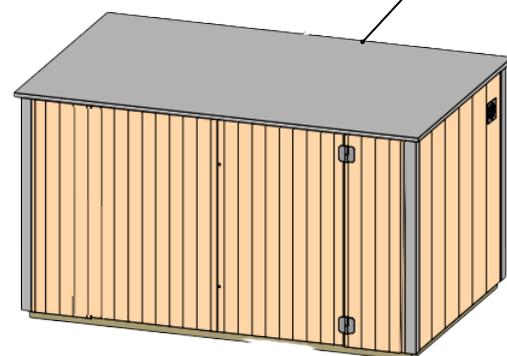

Référence matériel :
- Vis 4 x 30 inox


Notice de montage

4. Accrocher les vérins sur les deux côtés sur leurs équerres respectives

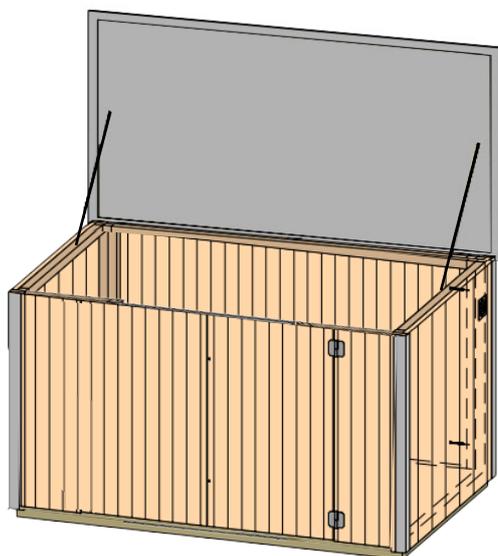

MISE EN PLACE DES BAGUETTES ANGLES

1. Visser les baguettes d'angle en aluminium composite sur les 4 angles du local technique avec les vis fournis.

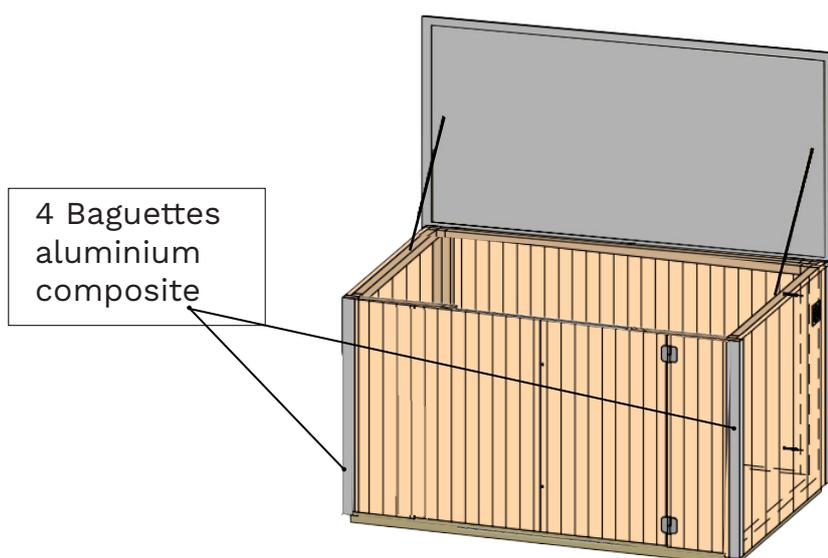

Référence matériel :
- Vis 4 x 30 inox

OZEOBOIS

4252 route de Baziège
31670 Labège
info@ozeobois.com
05.62.20.25.26
www.ozeobois.com