

Notice de montage


Local technique STARTER
1.57 x 1.15 x 1.27M




OZEBOIS

Designer de piscine bois


Liste du matériel

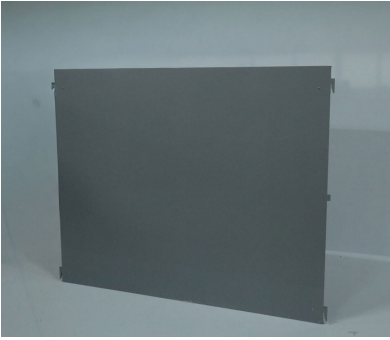


Fond

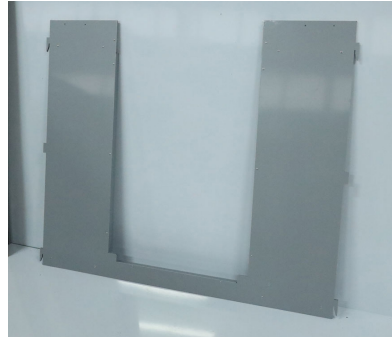

Face avant

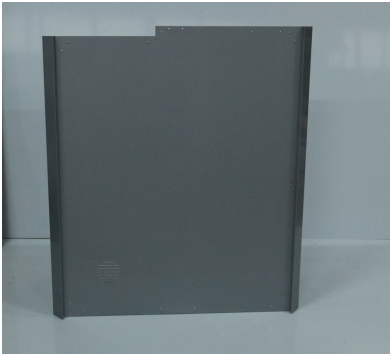

Côté gauche

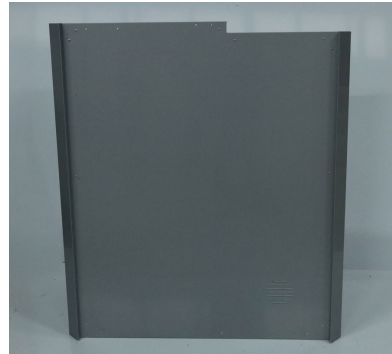


Côté droit



Toit aluminium
1ere partie




Toit aluminium
2ème partie

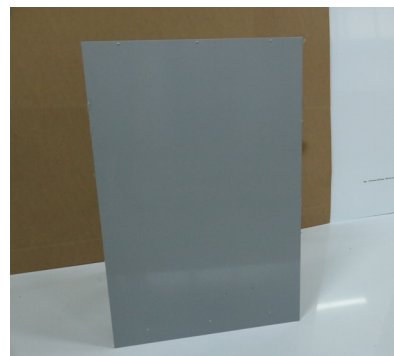

Porte aluminium

QUINCAILLERIE

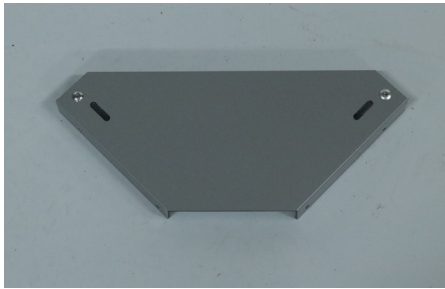

Qte 2 : équerre arrière



Qte 16 : écrou

Qte 16 : Vis CHC 5 x 20

Qte 9 : Vis à tole TB 5 x 10



Qte 2 : équerre avant



Qte 2 : Vis TBHC 4 x 30

TEMPS INDICATIF DE MONTAGE : 10 minutes
1 personne

Notice de montage

ETAPE 1 : MONTAGE DE L'OSSATURE

Le local technique est composé de 7 modules préassemblés. Ces modules sont prémontés dans nos ateliers (1 face, 2 murs, 1 fond, 1 toit en deux parties et 1 porte)


MONTAGE DU MUR GAUCHE

1. Présenter le côté gauche face aux crochets situés sur le fond du local technique. Des encoches situées sur le côté gauche permettent d'assembler les deux parties.



MONTAGE DU MUR DROIT

1. Présenter le côté droit face aux crochets situés sur le fond du local technique. Des encoches situées sur le côté droit permettent d'assembler les deux parties.

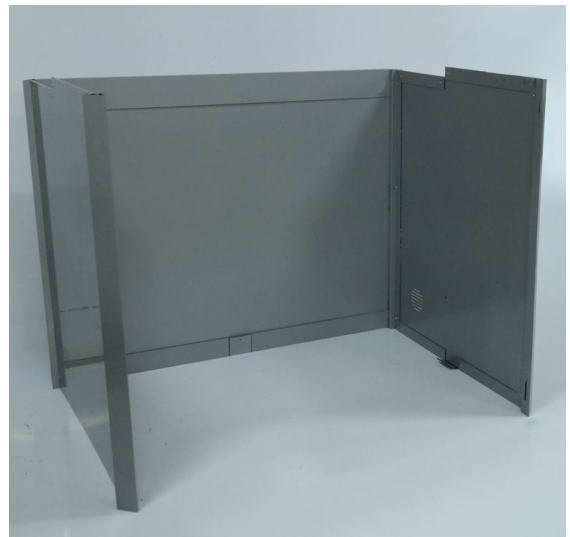

Notice de montage

MONTAGE DE LA PREMIERE PARTIE DU TOIT


1. Positionner la partie fixe du toit à l'arrière. Les retours doivent être positionnés à l'extérieur de la structure du local technique.

Visser à l'arrière sur les pans coupés : vis TBHC 4 × 30.



2. Les équerres arrière permettent de lier la partie fixe du toit aux côtés du local technique.

Visser les équerres avec les vis CHC 5 × 20 et les écrous.

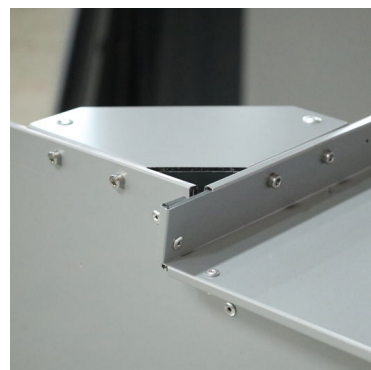


Notice de montage

MONTAGE DE LA FACE AVANT

1. Positionner la face avant avec les crochets face aux entailles situées sur les côtés.
L'assemblage des deux côtés se réalise par emboîtement.
Attention : laisser la porte scotchée sur la face avant.



3. Les équerres avant permettent de lier la face avant aux côtés du local technique.
Visser les équerres avec les vis CHC 5 × 20 et les écrous.

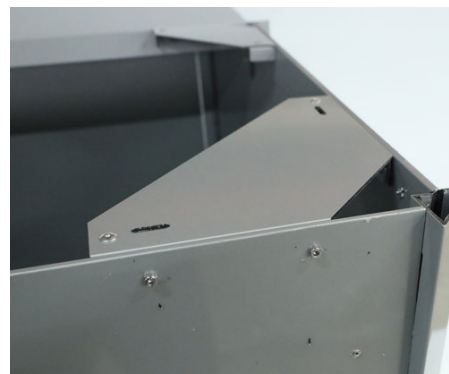

Notice de montage

MONTAGE DE LA DEUXIEME PARTIE DU TOIT

1. Positionner le toit sur la partie supérieure du local technique. Aligner les charnières fixées au toit avec les perçages positionnés sur la partie fixe. Visser les charnières avec des vis à tôles TB 5 × 10.



Notice de montage

REGLAGE DE LA FERMETURE DU TOIT

1. Le toit est équipé de deux boutons-poussoirs. Lors de la fermeture, un axe vient se loger à l'intérieur.
Un trou oblong permet de régler et d'aligner l'axe avec les boutons.



3. Pour l'ouverture du toit, appuyez sur les deux boutons-poussoirs et exercez un mouvement vers le haut.



Notice de montage

FIXATION DU LOCAL AU SOL

1. Rabaissez les pattes liées aux différentes parois pour les fixer au sol (dalle béton, plancher en aluminium...).

À noter : la visserie n'est pas fournie, elle dépend du support sur lequel repose le local technique.



Notice de montage

EMBALLAGE



A l'unité



Par quantité



Dimension du colis :

Longueur : 1 594 mm

Largeur : 1 278 mm

Hauteur : 120 mm

Poids : 30 KG

OZEBOIS

4252 route de Baziège
31670 Labège
info@ozeobois.com
05.62.20.25.26
www.ozeobois.com